

CINTA MEDICIÓN AMONIO CUATERNARIO

CINTA PARA LA MEDICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO

Código I-29-278, Versión 0, Junio 26, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es la determinación rápida y fácil de compuestos de amonio cuaternario en solución por medio de una cinta de papel tratada químicamente que cambia para indicar el nivel de desinfectante.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Mide rápidamente el nivel de amonio cuaternario.
- Fácil de utilizar en cualquier lugar.

APLICACIONES.

Tira reactiva para análisis de agua. Industrial (no para uso alimentario o en contacto con alimentos). La cinta de medición de amonio cuaternario se utiliza en muchas aplicaciones de saneamiento, incluidos el procesamiento de alimentos, la industria láctea, la industria de bebidas, plantas de conservas, torres de enfriamiento, tratamiento de agua potable, avícolas e industrias cárnicas. Use para monitorear rápida y efectivamente los niveles de desinfectante.

INSTRUCCIONES DE USO.


Corte un pedazo de la cinta mínimo del tamaño de un pulpejo (parte superior del dedo) y sumerja el papel de prueba de amonio cuaternario (QAC) en solución y sosténgalo durante 10 segundos, luego, retire el papel y sacuda el exceso de agua de la almohadilla. Compare la almohadilla con la tabla de colores. La muestra debe estar a temperatura ambiente 25 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango: 0 – 400 ppm

Puntos de coincidencia de color: 0, 100, 200, 300, 400

Número de pruebas: Aprox.100 unidades.

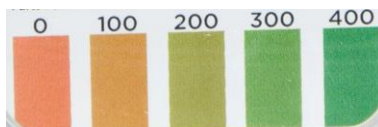

Somos la **Química** en su **Industria**



CINTA MEDICIÓN AMONIO CUATERNARIO

CINTA PARA LA MEDICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO

Código I-29-278, Versión 0, Junio 26, 2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Evitar la exposición a la luz solar y la humedad.
- Evitar coger la cinta con las manos húmedas o mojadas.
- Los niveles de amonio cuaternario deben ser monitoreados de cerca para asegurar que el desinfectante esté funcionando efectivamente. Muy poco desinfectante permitirá el crecimiento de bacterias dañinas, y demasiado puede ser tóxico y corrosivo para el equipo.
- Se recomienda para la medición de residuales de productos químicos de **PROVIGERM** y **SUPER PROVIGERM**.
- Se recomienda que la muestra a analizar este a temperatura ambiente 25°C.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.



Somos la **Química** en su **Industria**

