


MANUAL DE USO MINI ESPUMER PI

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Versión 0, Abril 09, 2025

EQUIPO MINI ESPUMER PI

MINI ESPUMADORA PORTATIL

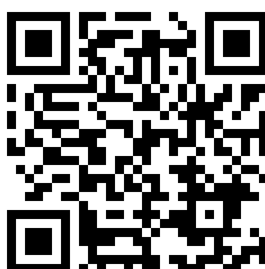

QR DEMOSTRATIVO
DEL PRODUCTO.

Somos la **Química** en su **Industria**



MANUAL DE USO MINI ESPUMER PI

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Versión 0, Abril 09, 2025

INSTRUCCIONES DE USO



ATENCIÓN: Este manual contiene información para la instalación y el funcionamiento del producto. Léalo detenidamente antes de utilizarlo.

¿CÓMO UTILIZAR?

1. Retire todo el contenido de la caja. Encontrará un tubo de aspiración dentro del depósito de productos químicos.
2. Gire la tapa del depósito hacia arriba e introduzca el TIP deseado en el compartimiento en la tapa.
3. Monte el tubo de aspiración sobre el compartimiento TIP de la tapa.
4. Coloque el producto químico concentrado en el depósito de productos químicos.
¡NO AÑADIR AGUA!
5. Enroque el tapón en el depósito hasta que este bien apretado, no es necesario apretarlo demasiado.
6. Enroque el tapón del depósito hasta que cierre, no es necesario apretarlo excesivamente.
7. Coloque la pistola con la conexión rápida presionándola directamente contra el extremo de la tapa, con la junta tórica de sellado. Se oirá un clic al encajar.
8. Enrosque la manguera en la rosca inferior de la pistola engomada y abra el suministro de agua.

NOTA IMPORTANTE:

1. Asegúrese siempre de que lleva los EPP adecuados para la manipulación de productos químicos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Al pulsar el gatillo para liberar el agua, el vacío generado por el agua que pasa por el Venturi aspira el producto químico concentrado para liberarlo en la proporción dada por el TIP seleccionado.
3. Para enjuagar, tire de la parte externa del acoplamiento rápido en la dirección de la flecha y desactive el tapón de dosificación y apriete el gatillo de la pistola para liberar el agua.

Somos la **Química** en su **Industria**

MANUAL DE USO MINI ESPUMER PI

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Versión 0, Abril 09, 2025

COMPONENTES

ITEM	COMPONENTE	UNIDAD	QTE.
1	Arandela para pistola.	UND	1
2	Acoplamiento rápido.	UND	1
3	Cuello de la llave de $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$	UND	1
4	Kit de TIP's con 13 puntos de dosificación.	UND	1
5	Manual de instrucciones.	UND	1
6	Pistola de goma – gatillo.	UND	1
7	Depósito químico.	UND	1
8	Cubierta .	UND	1
9	Tubo de aspiración con filtro.	UND	1


 Somos la **Química** en su **Industria**


MANUAL DE USO MINI ESPUMER PI

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Versión 0, Abril 09, 2025

COMPONENTE DE PIEZAS

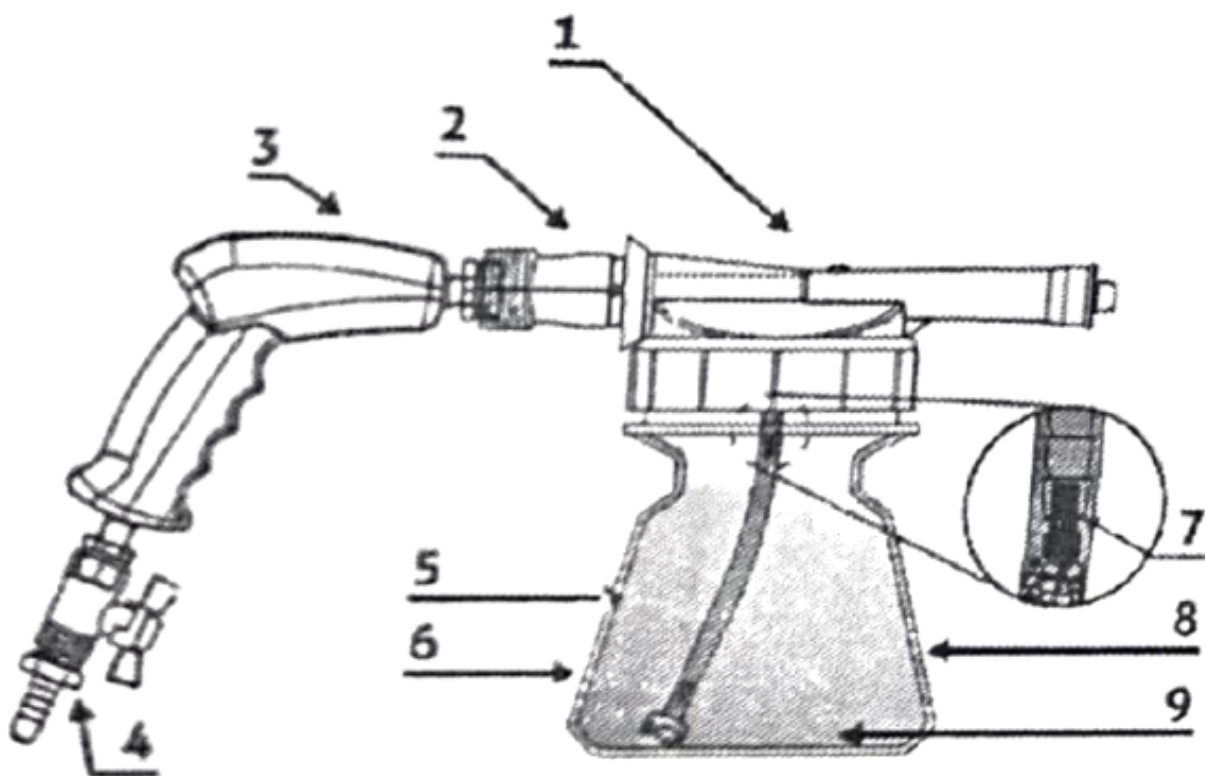

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PIEZA	Tapa	Acoplamiento Rápido	Pistola aspersión	Unión Espiga ½"	Tubo succión	Filtro	TIP	Tanque de producto	Producto concentrado

Somos la **Química** en su **Industria**



MANUAL DE USO MINI ESPUMER PI

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

Versión 0, Abril 09, 2025

REFERENCIA DE RELACIÓN DE DILUCIÓN

COLOR TIP	RELACIÓN
NO TIP	1:4
Marfil	1:6
Rojo	1:9
Azul	1:13
Caqui	1:14
Verde oscuro	1:16
Naranja	1:17
Marrón oscuro	1:28
Amarillo claro	1:31
Aqua	1:41
Lila	1:47
Rosa	1:67
Verde claro	1:100
Amarillo	1:400
Cobre	1:693

PRESIÓN PSI = 42.7

NOTA IMPORTANTE:

Para obtener los datos de esta tabla de referencia, se ha utilizado la viscosidad del agua a las presiones indicadas anteriormente. Los productos con diferentes viscosidades y densidades pueden provocar variaciones en la tasa de dilución, al igual que utilizar una presión fuera de los límites recomendados.

Las variaciones en el diámetro y la longitud de la manguera de aplicación, así como el uso de accesorios, también pueden influir en los resultados de la tasa de dilución. Esta tabla es sólo de referencia.

Somos la **Química** en su **Industria**

