

## MINI ESPUMER PI

### ESPUMADORA PORTATIL

Código I-29-225, Versión 1, Enero 16 2024

#### DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es una Espumadora Portátil plástica especial para realizar lavados en sitios en donde no tenga aire comprimido. Se utiliza fácilmente conectándola solo a la manguera del agua.

#### BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Permite la fácil aplicación del producto en cualquier superficie.
- Reduce el tiempo de lavado en pisos, paredes y equipos en todo tipo de industria.
- Construida en material plástico resistente.
- Ideal para gran número de desengrasantes ácidos o alcalinos, desinfectantes y detergentes.

#### APLICACIONES.

El espumador manual se utiliza para la limpieza y/o desinfección a niveles institucional con espumantes, desengrasantes, desinfectantes, detergentes; sobre gran variedad de superficies donde requiera la facilidad de un equipo para la aplicación.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Llenar el recipiente con el producto químico fabricado por Provinas S.AS y conectar al tubo de salida del químico.

Conectar la pistola con palanca al tubo de salida del producto y accionar la palanca para realizar el proceso de limpieza.

Para limpiar el tubo de salida del producto, retirar y lavar muy bien el recipiente de almacenamiento del producto químico y posteriormente, adicionar agua y volver a activar por un tiempo de 30 segundos.

Para **más información** consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



## MINI ESPUMER PI

### ESPUMADORA PORTATIL

Código I-29-225, Versión 1, Enero 16 2024

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

**Peso seco:** 3 libras.


**Tamaño:** 38 cm x 20.3cm x 12.7cm.

**Capacidad de volumen del contenedor:** 1 litro.

#### RECOMENDACIONES.

- Se debe lavar el equipo después de realizar el respectivo lavado.
- Mensualmente dejar fluir agua tibia por el equipo reemplazando el producto químico, para disolver residuos de producto químico seco.
- Máximo operar con temperaturas de 70 grados Celsius Remover cualquier tipo de contaminación dentro del recipiente.
- Solo se debe utilizar con productos fabricados en PROVINAS.
- No dejarla caer, cuando el recipiente este lleno, puede partirla.
- Soltar la manguera de succión y descarga, verificar que los extremos de ingreso y salida de producto químico correspondientes no se encuentren tapados con producto.

#### ILUSTRACIÓN DEL EQUIPO.

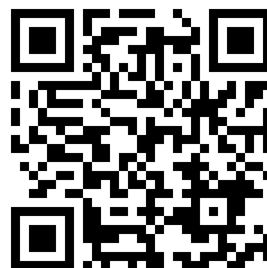

Somos la Química en su Industria

