

TIRILLAS DE MEDICIÓN PH

TIRILLAS PARA LA MEDICIÓN DEL PH

Código I-29-230, Versión 1, Enero 26, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un trocito de papel tornasol con la que puede medir el valor de pH de un líquido. El material del papel asegura que la tira reactiva muestra un color diferente cuando los pH tienen distinta acidez. La escala oficial de pH varía de 0 a 14, siendo 0 muy ácido y 14 muy básico.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Mide rápidamente el pH de un líquido.
- Fácil de utilizar en cualquier lugar.

APLICACIONES.

Útil para conocer el pH de todo tipo de líquidos como el agua de piscinas, pozos o de productos químicos.

INSTRUCCIONES DE USO.

Sumerja la tirilla de pH.
Posteriormente, mantenga la tira nivelada mínimo por 2 segundos (No retirar el exceso de líquido) y luego compare la tirilla con la tabla de colores. Finalmente, deseche las tirillas pasados los 30 segundos.

PROVINAS S.A.S recomienda escanear el siguiente código QR para conocer el paso a paso del uso de las tirillas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango: 0 – 14

Puntos de coincidencia de color: 1- 2-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 –
10 -11 -12 -13 -14

Número de pruebas: 100 unidades.

Somos la **Química** en su **Industria**



TIRILLAS DE MEDICIÓN PH


TIRILLAS PARA LA MEDICIÓN DEL PH

Código I-29-230, Versión 1, Enero 26, 2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Evitar la exposición a la luz solar y la humedad.
- Evitar coger las tirillas con las manos húmedas o mojadas.
- Una vez retirada las tirillas necesarias de la caja cierre adecuadamente la misma.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.

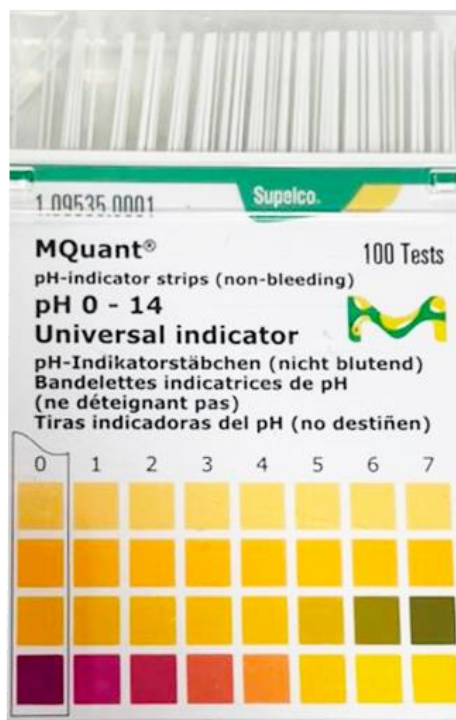

Somos la **Química** en su **Industria**

